

دفترچه راهنمای فارسی (A175) Samsung Galaxy A17

مقدمه

گوشی Galaxy A17 یک گوشی هوشمند اندرویدی است که برای کاربری روزمره شامل تماس، پیامک، اینترنت، دوربین و اپلیکیشن‌ها طراحی شده است.

ظاهر و طراحی

گوشی ظاهری ساده و مدرن دارد: قاب جمع و جور، طراحی باریک (ضخامت ~۷/۵ میلی‌متر) و وزن ~۱۹۰ گرم. بدنه شامل پنل جلو با شیشه معمولاً با پوشش محافظ مثل (Gorilla Glass) و قاب/پشت پلاستیکی است. کلیدهای پاور/قفل، تغییر صدا، درگاه USB-C، خشاب سیم‌کارت/کارت حافظه و دوربین عقب در جای مناسب قرار دارند. طراحی جمع و جور + وزن مناسب یعنی گوشی برای استفاده روزمره و همراه داشتن راحت است.



مشخصات فنی و سخت افزاری

ویژگی	مقدار / توضیح
صفحه نمایش	6.7 اینچ, Super AMOLED, رزولوشن ۱۰۸۰×۲۳۴۰, (FHD+) تراکم پیکسلی ~۳۸۵ ppi
نرخ نوسازی (Refresh Rate) نرخ نوسازی (Refresh Rate)	90 Hz
پردازنده (CPU)	هشت هسته‌ای؛ مدل معمولی MediaTek Helio G99 :
رم و حافظه داخلی	معمول: ۴ یا ۸ گیگابایت RAM + 128 یا ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی — قابل افزایش با کارت microSD
دوربین عقب	دوربین سه گانه: ۵۰ مگاپیکسل (اصلی, f/1.8, OIS), ۵ مگاپیکسل (اولترا واید), ۲ مگاپیکسل (ماکرو)
دوربین جلو (سلفی)	13 مگاپیکسل
باتری	5000 mAh با پشتیبانی از شارژ سریع سیمی ۲۵ وات
سیستم عامل	اندروید ۱۵ با رابط کاربری One UI 7
تصالات و امکانات	Wi-Fi دو بانده, بلوتوث ۵.۳, NFC, USB-C, (بسته به بازار) GPS/GLONASS و غیره.
حسگرها	حسگر اثر انگشت (جانبی), شتاب سنج, قطب نما, حسگر نور و نزدیکی و...
ابعاد و وزن	۱۶۴,۴×۷۷,۹×۷,۵ میلی‌متر (۱,۴۷,۳۰۶×۳,۰۷ اینچ) ۱۹۲ گرم

راه اندازی اولیه

روشن و خاموش کردن گوشی

- **روشن کردن:** دکمه پاور (Power) را فشار داده و نگه دارید تا لوگوی سامسونگ ظاهر شود.
- **خاموش کردن:** دکمه پاور را فشار داده و نگه دارید → گزینه **Power Off** را انتخاب کنید



قرار دادن سیم کارت و کارت حافظه

- خشاب سیم کارت را از سمت چپ گوشی با ابزار مخصوص خارج کنید.
- در صورت نیاز کارت حافظه (microSD) و یا سیم کارت را در محل مشخص قرار دهید.
- خشاب را دوباره وارد گوشی کنید.



شارژر و باتری

- از شارژر اصلی سامسونگ استفاده کنید.
- کابل USB-C را به گوشی و شارژر متصل کنید.
- زمان شارژ کامل معمولاً حدود ۲-۳ ساعت است.

برای طول عمر باتری:

- گوشی را در دماهای خیلی بالا یا پایین شارژ نکنید.
- از استفاده از کابل‌های غیر استاندارد خودداری کنید.



تنظیمات اولیه

اتصال به اینترنت

- **Wi-Fi:** تنظیمات ← اتصال ← Wi-Fi ← شبکه خود را انتخاب و رمز عبور وارد کنید.
- **داده همراه:** تنظیمات ← اتصالات ← شبکه موبایل ← داده همراه را فعال کنید.




حساب سامسونگ Google

برای استفاده از فروشگاه Play و Samsung Store، باید وارد حساب Google و Samsung شوید. می‌توانید حساب جدید بسازید یا حساب موجود را وارد کنید.



تنظیم قفل صفحه

تنظیمات / صفحه قفل / نوع قفل صفحه (الگو، PIN، اثر انگشت، تشخیص چهره)

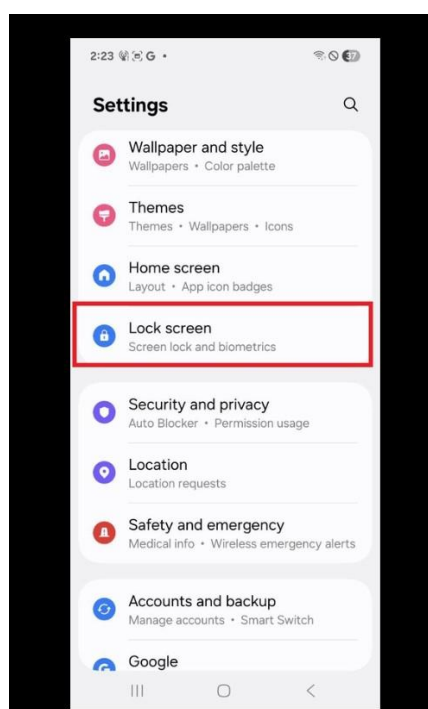

تماس و پیامک

- **تماس:** برنامه / Phone / شماره گیری / تماس.
- **پیامک:** برنامه / Messages / پیام جدید / انتخاب گیرنده / نوشتن پیام / ارسال.
-



دوربین

- **باز کردن دوربین:** برنامه / Camera
- **عکاسی:** لمس دکمه شاتر سفید.
- **فیلم برداری:** سوئیچ به حالت / Video ضبط.
- **تنظیمات:** رزولوشن، فلاش، تایمر و حالت های عکاسی (پرتره، پانوراما).



نکات ایمنی

- از گوشی در محیط‌های مرطوب و نزدیک آب استفاده نکنید.
- گوشی را از سقوط محافظت کنید.
- از لوازم جانبی غیر استاندارد استفاده نکنید.

رفع مشکلات رایج

مسئله	راه حل
گوشی روشن نمی‌شود	دکمه پاور را حداقل ۱۰ ثانیه نگه دارید یا شارژ کنید
وای فای وصل نمی‌شود	مودم را ریستارت کنید و دوباره اتصال را امتحان کنید
سرعت گوشی پایین است	برنامه‌های اضافی را ببندید و حافظه کش را پاک کنید