

دفترچه راهنمای فارسی (A566) Samsung Galaxy A56


معرفی دستگاه

Samsung Galaxy A56 5G یک گوشی هوشمند مبتنی بر سیستم عامل Android و رابط کاربری One UI است. این دستگاه از شبکه 5G، دوربین چندگانه، نمایشگر با کیفیت بالا و حسگرهای امنیتی پیشرفته پشتیبانی می‌کند.



اجزای اصلی دستگاه

- دکمه روشن / خاموش
- دکمه‌های تنظیم صدا
- پورت USB Type-C
- خشاب سیم‌کارت
- دوربین‌های پشت
- دوربین جلو
- حسگر اثر انگشت (روی دکمه پاور یا درون صفحه نمایش، بسته به مدل)

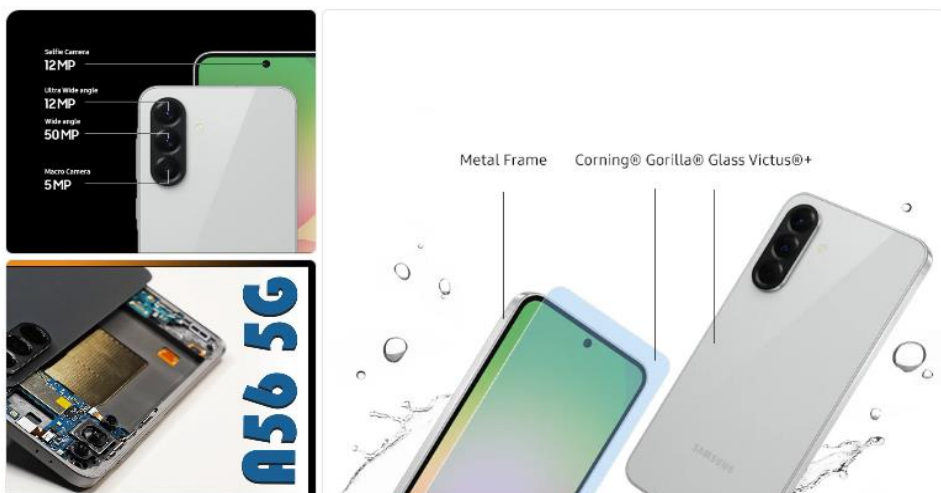

راه اندازی اولیه

روشن و خاموش کردن دستگاه

- برای روشن کردن دستگاه، دکمه **Power** را چند ثانیه نگه دارید.
- برای خاموش کردن، دکمه **Power** و دکمه کاهش صدا را همزمان نگه داشته و گزینه **Power off** را انتخاب کنید.



نصب سیم کارت

۱. سوزن مخصوص را در سوراخ خشاب قرار دهید.
۲. خشاب را خارج کنید.
۳. سیم کارت را در محل تعیین شده قرار دهید.
۴. خشاب را درون دستگاه قرار دهید.

پیکربندی اولیه

در اولین روشن سازی:

- انتخاب زبان (فارسی موجود است)
- اتصال به شبکه Wi-Fi
- ورود به حساب Google
- ورود به حساب Samsung برای دسترسی به خدمات ابری و امنیتی
- فعال سازی به روزرسانی های سیستم

صفحه نمایش و کنترل ها

روش های ناوبری

کاربر می تواند یکی از دو حالت زیر را انتخاب کند:

- **کلیدهای ناوبری سه گانه:** خانه، بازگشت، برنامه های اخیر
- **ژست های حرکتی:** حرکت انگشت برای رفتن به صفحه خانه یا بازگشت

نوار وضعیت و پنل سریع

نوار وضعیت شامل موارد زیر است:

- وضعیت باتری
- وضعیت شبکه (5G/4G)
- اعلان ها

پنل تنظیمات سریع شامل Wi-Fi، بلوتوث، چراغ قوه، حالت هواپیما، حالت تاریک و سایر میان بُرهای کاربردی است.



تنظیمات اصلی دستگاه

اتصالات

- **Wi-Fi:** تنظیمات ← اتصالات Wi-Fi ←
- **دیتای تلفن همراه:** تنظیمات ← اتصالات ← شبکه های تلفن همراه
- تنظیم نوع شبکه 5G / 4G / 3G :

بلوتوث


برای جفت‌سازی دستگاه:

تنظیمات ← اتصالات Bluetooth ← سپس انتخاب دستگاه مورد نظر از فهرست.

تنظیمات صدا

تنظیمات ← صدا

- تغییر زنگ تماس
- کنترل صدای اعلان‌ها
- فعال‌سازی حالت سایلنت یا لرزش

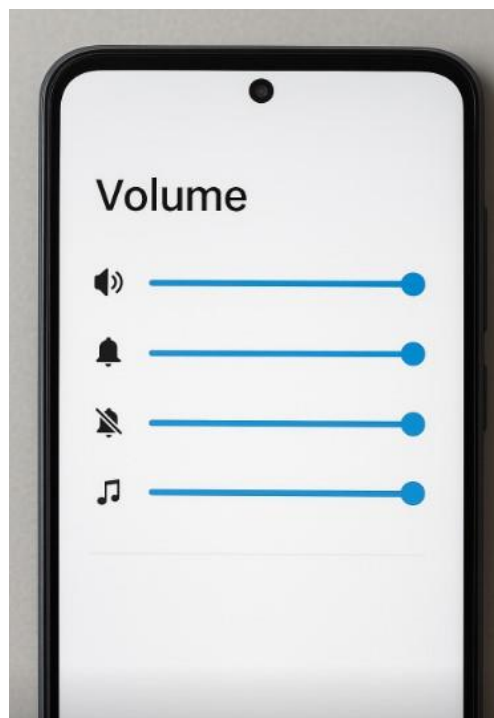

امنیت و حریم خصوصی

- تنظیم قفل صفحه: الگو، پین، رمز، اثر انگشت، تشخیص چهره
- مسیر اثر انگشت: تنظیمات ← امنیت و حریم خصوصی ← اثر انگشت
- مسیر تشخیص چهره: تنظیمات ← امنیت و حریم خصوصی ← تشخیص چهره

حالت تاریک

تنظیمات ← نمایشگر ← حالت تاریک

دوربین

حالت‌های عکاسی و فیلم‌برداری

- عکس استاندارد
- فیلم‌برداری
- پرتره
- پانوراما
- حالت حرفه‌ای (Pro Mode)

عملکردهای اصلی

- انتخاب لنز اولترا واید از طریق گزینه $\times 0.5$.
- تنظیم فوکوس با لمس روی سوژه
- نگه داشتن دکمه شاتر برای فیلم‌برداری سریع



تماس و پیام

تماس تلفنی

- اجرای برنامه Phone
- افزودن مخاطب Add ← Contacts ← Phone :
- امکان ضبط مکالمه (در برخی نسخه‌های منطقه‌ای در بخش تنظیمات برنامه Phone)

پیام‌رسانی


- ارسال پیامک و پیام‌های RCS از طریق برنامه Google Messages

قابلیت‌های ویژه دستگاه

Samsung Smart Switch


برای انتقال داده‌ها از دستگاه قبلی:

تنظیمات ← حساب‌ها و پشتیبان‌گیری ← Smart Switch

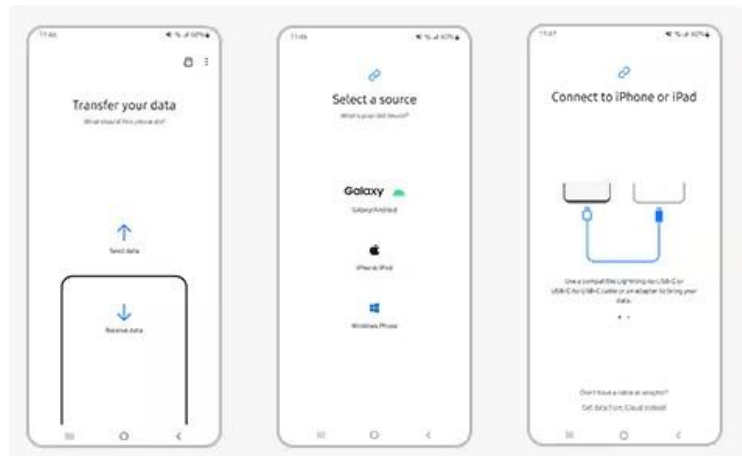

ویژگی‌های One UI

- پنل کناری (Edge Panel)
- نمایشگر همیشه روشن (AOD)
- Game Booster برای بهینه‌سازی عملکرد بازی‌ها

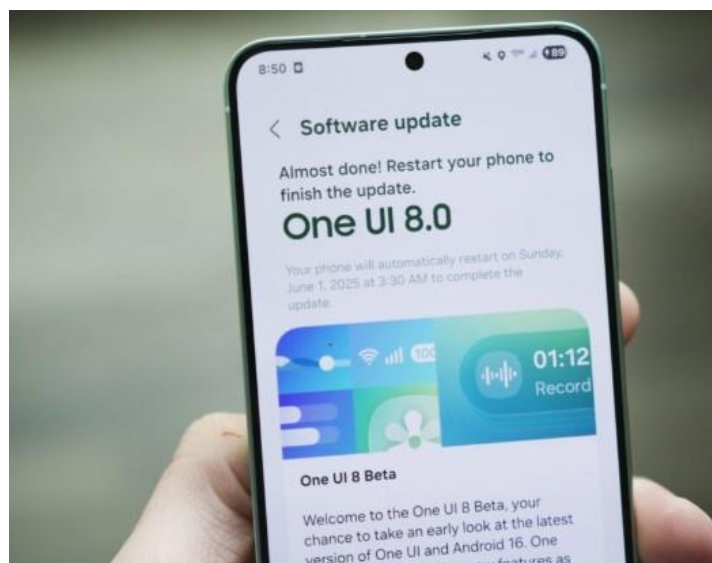

مشکلات رایج و راه حل ها

کاهش سرعت دستگاه

- تنظیمات ← مراقبت از دستگاه ← بهینه سازی
- مدیریت برنامه های پس زمینه
- حذف فایل های غیرضروری

مصرف زیاد باتری

- فعال سازی حالت صرفه جویی انرژی
- کاهش روشنایی نمایشگر
- بررسی برنامه هایی که از GPS به طور مداوم استفاده می کنند



عدم فعال شدن شبکه 5G

- تنظیمات ← شبکه های تلفن همراه ← حالت شبکه ← انتخاب 5G/4G/3G

