

دفتربه راهنمای فارسی Samsung Galaxy S25 ULTRA

مقدمه

این راهنما شامل توضیح دقیق قابلیت‌ها، روش‌های راه‌اندازی و اصول استفاده صحیح از دستگاه Samsung Galaxy S25 Ultra است. هدف آن افزایش آگاهی کاربر و فراهم‌سازی استفاده ایمن و مؤثر از دستگاه می‌باشد.



راه‌اندازی اولیه دستگاه

شارژ اولیه

- پیش از نخستین استفاده، دستگاه را با شارژر اصلی سامسونگ شارژ نمایید.
- استفاده از شارژرهای متفرقه می‌تواند موجب آسیب به باتری یا کاهش کارایی آن شود.


نصب سیم‌کارت

- سینی سیم‌کارت را با ابزار مخصوص خارج کنید.
- سیم‌کارت نانو را در جایگاه مشخص شده قرار داده و سینی را با دقت به دستگاه بازگردانید.

راه اندازی سیستم

پس از روشن شدن دستگاه، مراحل زیر نمایش داده می شود:

- انتخاب زبان
- اتصال به شبکه Wi-Fi
- پذیرش شرایط خدمات
- ورود یا ایجاد حساب سامسونگ
- ورود به حساب گوگل (در صورت تمایل)

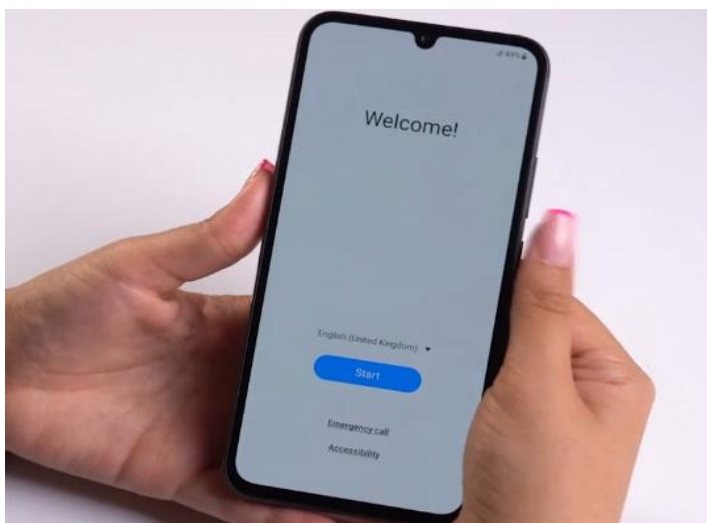

انتقال داده از دستگاه قبلی

- برای انتقال مخاطبین، فایل ها، تصاویر، برنامه ها و پیام ها، از برنامه رسمی Samsung Smart Switch استفاده کنید.

- انتقال می تواند از طریق کابل، Wi-Fi Direct یا نسخه دسکتاپ انجام شود.

رابط کاربری و تنظیمات اصلی

نوار اعلان ها و تنظیمات سریع


- با کشیدن انگشت از بالای صفحه، بخش اعلان ها ظاهر می شود.
- کلیدهای میان بر نظیر Wi-Fi، بلوتوث، Data، حالت پرواز، چراغ قوه و ضبط صفحه در این بخش قرار دارند.
- از قسمت "Device Control" و "Media Output" می توان مدیریت دستگاه های متصل را انجام داد.

صفحه اصلی (Home Screen)

- امکان تغییر چیدمان برنامه‌ها، ویجت‌ها، اندازه آیکون‌ها و کاربرد دکمه‌ها وجود دارد.
- فعال‌سازی حالت تاریک (Dark Mode) از مسیر:
Settings → Display → Dark Mode

تنظیمات نمایشگر

- تنظیم روشنایی خودکار/دستی
- حالت محافظ چشم (Eye Comfort Shield)
- نرخ نوسازی (Refresh Rate) در مدل Ultra قابل تنظیم در حالت‌های متغیر یا ثابت

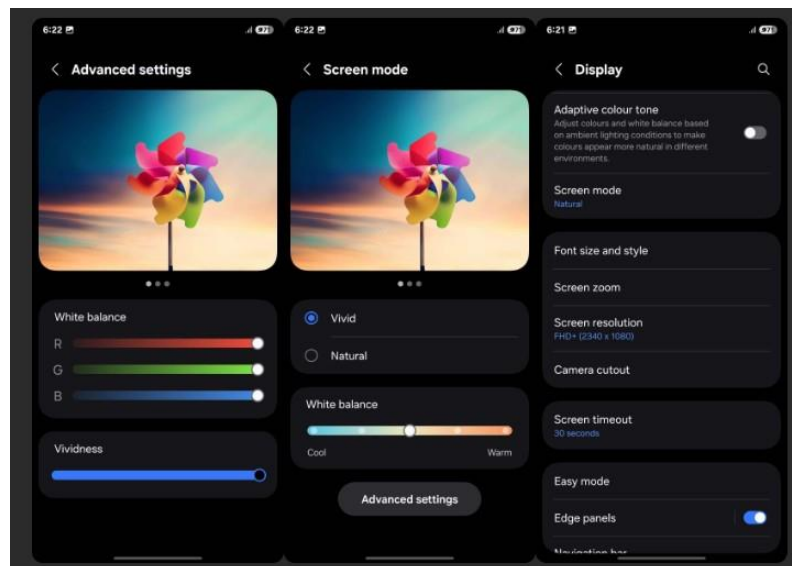

مدیریت صدا

- کنترل حجم صدا برای زنگ، رسانه، اعلان و سیستم از بخش Volume Panel
- قابلیت Dolby Atmos برای بهبود کیفیت صدا در هدفون و بلندگو
- قابلیت‌های S PEN (در مدل‌های مجهز)

کاربردهای اصلی S Pen

- یادداشت برداری حتی روی صفحه خاموش (Screen Off Memo)
- طراحی و نوشتار دقیق در برنامه Samsung Notes
- کنترل از راه دور دوربین، گالری و برنامه‌ها از طریق Air Actions

Air Command

- با خارج کردن قلم از جایگاه، منوی Air Command ظاهر می‌شود.
- میان‌برها: Create Note، Screen Write، Smart Select، Live Messages و غیره.

نگهداری و مراقبت

- قلم باید پس از استفاده در محفظه مخصوص قرار داده شود تا از آسیب احتمالی جلوگیری شود.
- از قرار دادن قلم در معرض ضربه یا خم شدن اجتناب گردد.



باتری، مصرف انرژی و شارژ

انواع شارژ

- شارژ سریع سیمی
- شارژ سریع بی‌سیم
- Wireless PowerShare برای شارژ گوشی‌ها و لوازم جانبی سازگار

افزایش عمر باتری

- پرهیز از قرار دادن دستگاه در محیط‌های بسیار گرم یا بسیار سرد
- استفاده از حالت Battery Protection جهت محدود کردن شارژ تا ۸۵٪
- غیرفعال‌سازی برنامه‌های پس‌زمینه غیرضروری



امنیت و حریم خصوصی

روش‌های امنیتی

- اثر انگشت (In-Display)
- تشخیص چهره
- رمز عبور، پین یا الگو



- نمایش دسترسی برنامه‌ها به:

- دوربین

- میکروفون

- مکان

- فایل‌ها و رسانه‌ها

- امکان لغو یا مدیریت دسترسی‌ها در هر زمان

محافظت از دستگاه (Device Protection)

- قابلیت Find My Mobile جهت یافتن یا قفل کردن دستگاه

- رمزگذاری کامل اطلاعات کاربر طبق استانداردهای سامسونگ

نگهداری، مراقبت و اصول ایمنی

نکات عمومی

- دستگاه را از تماس با مایعات، مواد خورنده و ضربه مستقیم محافظت کنید.

- از تمیز کردن دستگاه با مواد شیمیایی قوی خودداری نمایید.



رفع مشکلات نرم‌افزاری

- Restart

- پاک‌سازی حافظه موقت (Cache)

- به‌روزرسانی سیستم عامل و برنامه‌ها

- استفاده از گزینه Reset Settings یا Factory Data Reset در صورت لزوم

مشکلات سخت افزاری

- هرگونه خرابی فیزیکی باید توسط نمایندگی رسمی سامسونگ بررسی شود.
- بازکردن دستگاه موجب ابطال گارانتی می شود.

مشخصات کلی دستگاه (خلاصه)

- نمایشگر Dynamic AMOLED 2X
- دوربین چندگانه با کیفیت بالا در مدل Ultra
- استاندارد مقاومت IP68
- پشتیبانی از 5G
- پردازنده نسل جدید سری Snapdragon یا Exynos (بسته به منطقه)