

دفتربه راهنمای فارسی Redmi 14C

مقدمه

گوشی Redmi 14C شیائومی یکی از جدیدترین محصولات این برند محبوب در بازار گوشی‌های هوشمند است. با توجه به ویژگی‌ها و مشخصات فنی این گوشی، می‌توان گفت که این دستگاه به عنوان یک گزینه اقتصادی و با کیفیت برای کاربران در نظر گرفته شده است.

معرفی دستگاه

Redmi 14C یک گوشی هوشمند اندرویدی از سری Redmi با مشخصات زیر است:

- نمایشگر ۶٫۸۸ اینچی Dot Drop
- پردازنده هشت هسته‌ای
- دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسل AI
- باتری ۵۱۶۰ میلی‌آمپر ساعتی
- رابط کاربری HyperOS (نسخه جدید شیائومی)

این دستگاه برای استفاده روزمره، ارتباطات، وب‌گردی، عکس‌برداری و برنامه‌های عمومی طراحی شده است.



محتویات داخل جعبه

- گوشی Redmi 14C
- شارژر (بسته به منطقه)
- کابل USB-C
- ابزار سیم کارت (سیم اکتور)
- دفترچه های راهنما و کارت گارانتی

آشنایی با کلیدها و اجزا

- کلید پاور (خاموش / روشن + قفل صفحه)
- کلیدهای تنظیم صدا
- ورودی USB-C
- دوربین عقب + فلش LED
- دوربین جلو
- اسلات سیم کارت / کارت حافظه microSD



شروع به کار

روشن و خاموش کردن

- برای روشن کردن: کلید پاور را چند ثانیه نگه دارید.
- برای خاموش کردن: کلید پاور را نگه دارید → گزینه *Power off* را لمس کنید

راه اندازی اولیه

- انتخاب زبان
- اتصال به شبکه وای فای
- ورود به حساب Mi یا گوگل
- تنظیم اثر انگشت یا رمز عبور
- تکمیل راه اندازی

مدیریت سیم کارت و کارت حافظه

- سوزن سیم کارت را در سوراخ کنار گوشی وارد کنید.
- سینی را بیرون بکشید.
- امکان استفاده از:

○ دو سیم کارت نانو

○ یا یک سیم کارت + کارت حافظه *microSD*

رابط کاربری *HyperOS*

صفحه اصلی

- لمس طولانی برای تغییر پس زمینه و ویجت ها
- سواپ بالا: منوی برنامه ها
- سواپ پایین از سمت راست: مرکز کنترل
- سواپ پایین از سمت چپ: اعلان ها



تنظیمات سریع

- وای فای، بلوتوث، چراغ قوه، اینترنت داده، حالت هواپیما و...

تنظیمات مهم دستگاه

تغییر زبان به فارسی

Settings → Additional Settings → Languages & Input → Languages → فارسی

اتصال اینترنت



Settings → SIM & Network → انتخاب سیم کارت → Mobile Data

یا

Settings → Wi-Fi → اتصال به شبکه مورد نظر

حسابها


Settings → Accounts → افزودن حساب گوگل / Mi

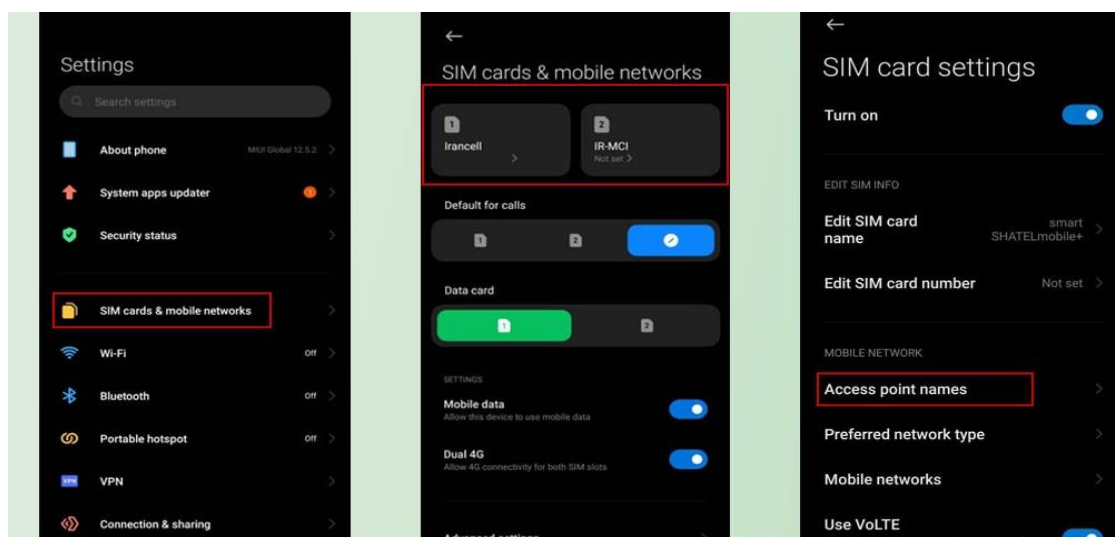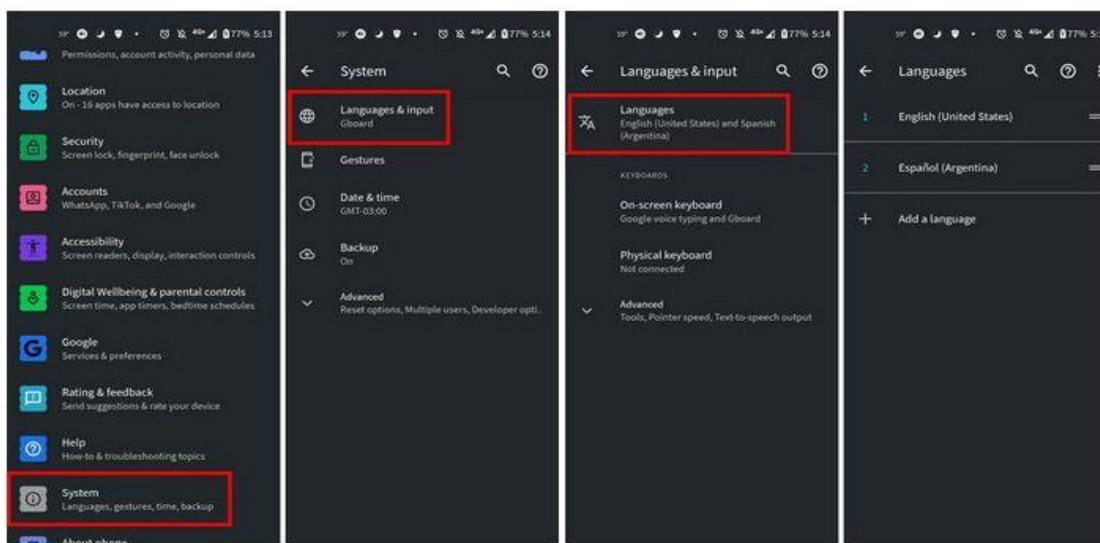

امنیت و قفل صفحه

Settings → Lock Screen

- رمز عددی
- الگو
- اثر انگشت (در مدل هایی که پشتیبانی می شود)
- قفل خودکار صفحه

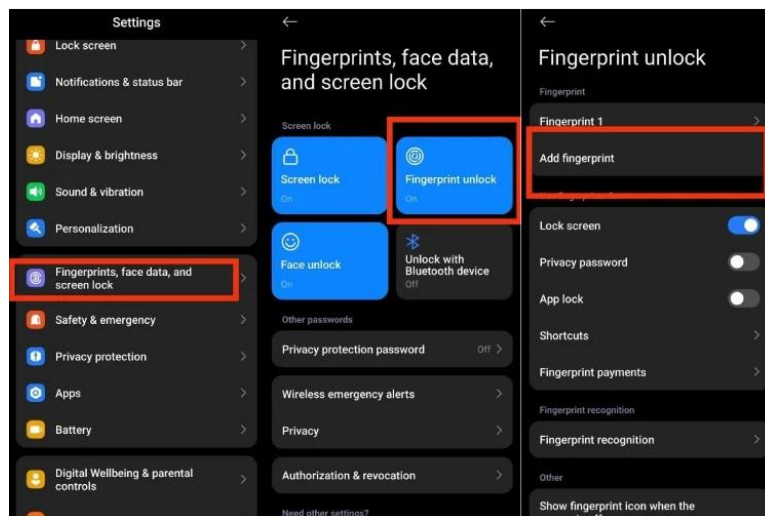

دوربین

حالت های اصلی:

- عکاسی MP۵۰
- حالت پرتره
- فیلم برداری
- HDR
- AI Camera



نکات:

- لمس روی سوژه برای فوکوس
- سواپ برای تغییر حالت‌ها
- نگه داشتن دکمه شاتر برای عکاسی پی‌درپی

باتری و شارژ

- باتری: 5160mAh
- نوع شارژ: USB-C
- بهترین روش‌ها:
 - استفاده از شارژر اصلی
 - پرهیز از شارژ بیش از حد طولانی
 - روشن کردن حالت Battery Saver در مواقع نیاز



مدیریت حافظه


Settings → Storage

- حذف فایل‌های غیرضروری
- انتقال دیتا به کارت حافظه
- استفاده از ابزار Cleanup در برنامه Security

به روز رسانی سیستم

Settings → About Phone → System Update

- برای دریافت نسخه های جدید HyperOS/MIUI
- گوشی باید شارژ کافی و اینترنت stable داشته باشد

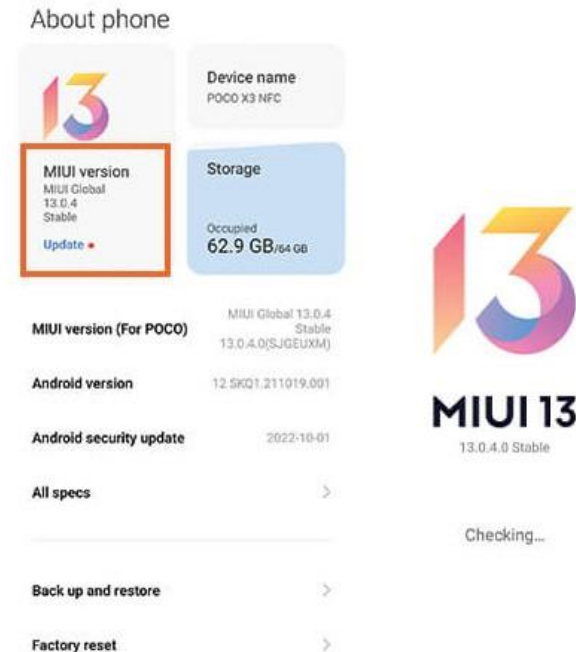

اتصال بلوتوث

Settings → Bluetooth → Pair → روشن کردن → انتخاب دستگاه

حالت های دسترسی پذیری

برای افراد با نیازهای ویژه

Settings → Additional Settings → Accessibility

- خواندن متن (TalkBack)
- بزرگ نمایی صفحه
- زیرنویس
- کنترل های فیزیکی آسان سازی شده

بازنشانی (ریست فکتوری)

توجه: تمام داده‌ها حذف می‌شود.

Settings → Additional Settings → Backup & Reset → Factory Reset



نکات ایمنی مهم

- از ضربه و رطوبت جلوگیری کنید.
- فقط از شارژرهای معتبر استفاده کنید.
- از نگه‌داری دستگاه زیر نور مستقیم خورشید پرهیزید.
- هنگام شارژ، گوشی را با پارچه یا پتو نپوشانید.

خدمات و پشتیبانی

- امکان استفاده از حساب Mi برای پشتیبانی
- استفاده از سرویس‌های رسمی شیائومی جهت گارانتی و قطعات اصلی
- بررسی اصالت دستگاه از طریق بخش Status → About Phone