

دفترچه راهنمای فارسی Xiaomi Redmi Note 14

مقدمه

دستگاه Xiaomi Redmi Note 14 بر اساس استانداردهای کیفی شیائومی طراحی شده و برای ارائه عملکرد پایدار، کاربری آسان و تجربه‌ای مطلوب در فعالیت‌های روزمره فراهم گردیده است.

اطلاعات کلی دستگاه

گوشی هوشمند Redmi Note 14 محصول شرکت Xiaomi بوده و با هدف ارائه تجربه کاربری پایدار، عملکرد مناسب در کاربردهای روزمره، و حفظ تعادل میان کارایی و مصرف انرژی طراحی شده است. این دستگاه بسته به نسخه، مجهز به نمایشگر باکیفیت، دوربین چندگانه، باتری ظرفیت بالا و رابط کاربری HyperOS مبتنی بر Android می‌باشد.



ملزومات داخل بسته‌بندی

اقلام همراه دستگاه ممکن است بسته به منطقه عرضه متفاوت باشد. اقلام استاندارد شامل موارد زیر است:

- گوشی هوشمند Redmi Note 14
- آداپتور شارژ (در بعضی نسخه‌ها)
- کابل USB Type-C
- ابزار خارج‌سازی سیم‌کارت (SIM Eject Tool)
- مستندات اولیه شامل کارت گارانتی و راهنمای شروع سریع

اجزا و کلیدهای دستگاه

- کلید روشن/خاموش (Power): برای روشن سازی، خاموش سازی و قفل/بازکردن صفحه
- کلیدهای تنظیم صدا (Volume Up/Down)
- پورت: USB Type-C جهت شارژ و انتقال داده
- اسلات سیم کارت/کارت حافظه: پشتیبانی از دو سیم کارت نانو یا یک سیم کارت به همراه کارت حافظه (بسته به نسخه)
- ماژول دوربین عقب و فلش LED
- دوربین جلو
- بلندگو، میکروفون و سایر حسگرها



راه اندازی اولیه دستگاه

۱. با نگه داشتن کلید Power دستگاه را روشن نمایید.
۲. زبان، منطقه و سایر تنظیمات اولیه را انتخاب کنید.
۳. دستگاه را به شبکه Wi-Fi یا داده تلفن همراه متصل نمایید.
۴. در صورت تمایل، وارد حساب Google یا حساب Mi شوید تا از خدمات ابری و همگام سازی استفاده کنید.
۵. تنظیمات امنیتی شامل رمز عبور، الگو، اثر انگشت یا تشخیص چهره (در نسخه های پشتیبانی شده) را فعال کنید.
۶. مراحل راه اندازی را تا پایان دنبال کنید تا به صفحه اصلی هدایت شوید.

مدیریت سیم کارت و کارت حافظه

برای نصب سیم کارت:

- ابزار مخصوص را در سوراخ سینی سیم کارت قرار دهید و آن را بیرون بکشید.
- سیم کارت نانو را در محل صحیح قرار دهید.
- در صورت نیاز، کارت حافظه microSD را در شیار مربوطه قرار دهید.
- سینی را به آرامی در محل خود قرار دهید.



رابط کاربری و کنترل های اصلی

صفحه اصلی

- کشیدن انگشت از پایین به بالا برای مشاهده فهرست برنامه ها
- کشیدن انگشت از بالای صفحه جهت مشاهده اعلان ها
- دسترسی به مرکز کنترل از طریق سوییپ از گوشه بالا



تنظیمات سریع


دسترسی سریع به Wi-Fi، بلوتوث، فلش، حالت هواپیما، داده موبایل و سایر عملکردها.

تنظیمات مهم دستگاه

تغییر زبان به فارسی


مسیر زیر را دنبال کنید:

Settings → Additional Settings → Languages & Input → Languages → فارسی

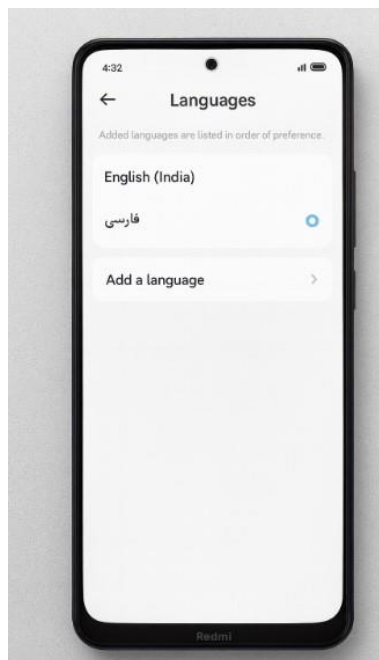


اتصال به اینترنت

انتخاب شبکه Wi-Fi → Settings → Wi-Fi

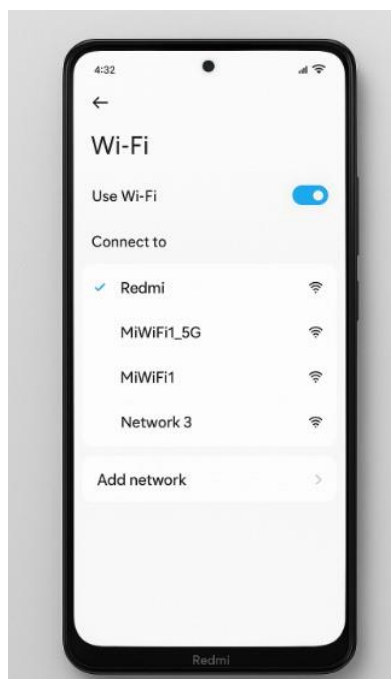

داده موبایل Settings → SIM & Network → Mobile Data

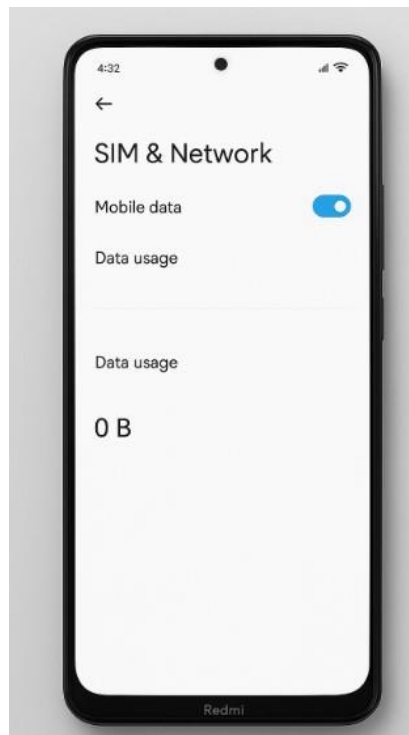

مدیریت حساب‌ها

Settings → Accounts → Add Account

امنیت دستگاه

- قفل صفحه: فعال‌سازی رمز عبور، الگو یا PIN
- اثر انگشت: در دستگاه‌های دارای حسگر فیزیکی یا ادغام‌شده
- قفل هوشمند: استفاده از Trusted Devices یا Smart Unlock



مسیر کلی تنظیمات امنیتی:


Settings → Lock Screen → Passwords & Security

دوربین و عکاسی

ماژول دوربین دستگاه شامل حالت‌های زیر است (بسته به نسخه):


- حالت عکاسی استاندارد
- حالت پرتره
- حالت شب
- فیلم‌برداری
- HDR
- تنظیمات هوش مصنوعی (AI)

برای فوکوس، روی سوژه مورد نظر لمس کنید. با سواپ افقی میان حالت‌ها جابه‌جا شوید.

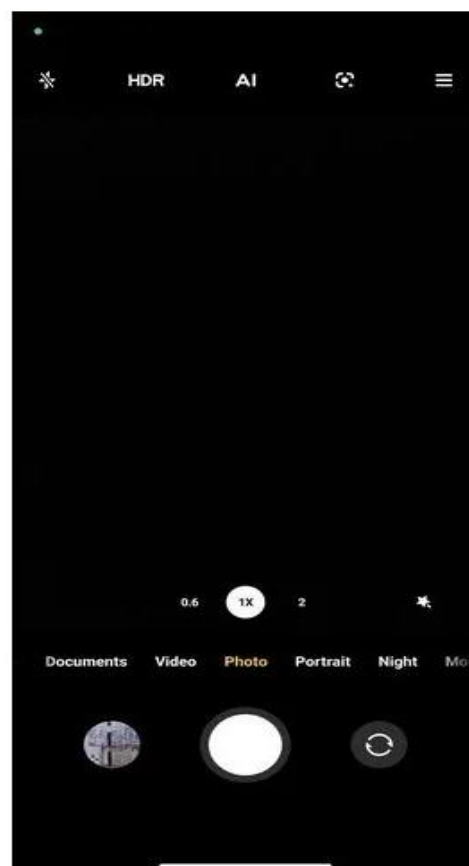

باتری و شارژدهی


- دستگاه مجهز به باتری ظرفیت بالا بوده و از طریق پورت USB-C شارژ می‌شود.
- توصیه می‌شود از شارژر اصلی یا شارژرهای دارای استاندارد ایمنی استفاده گردد.
- برای افزایش دوام باتری، می‌توان از حالت Battery Saver بهره برد.

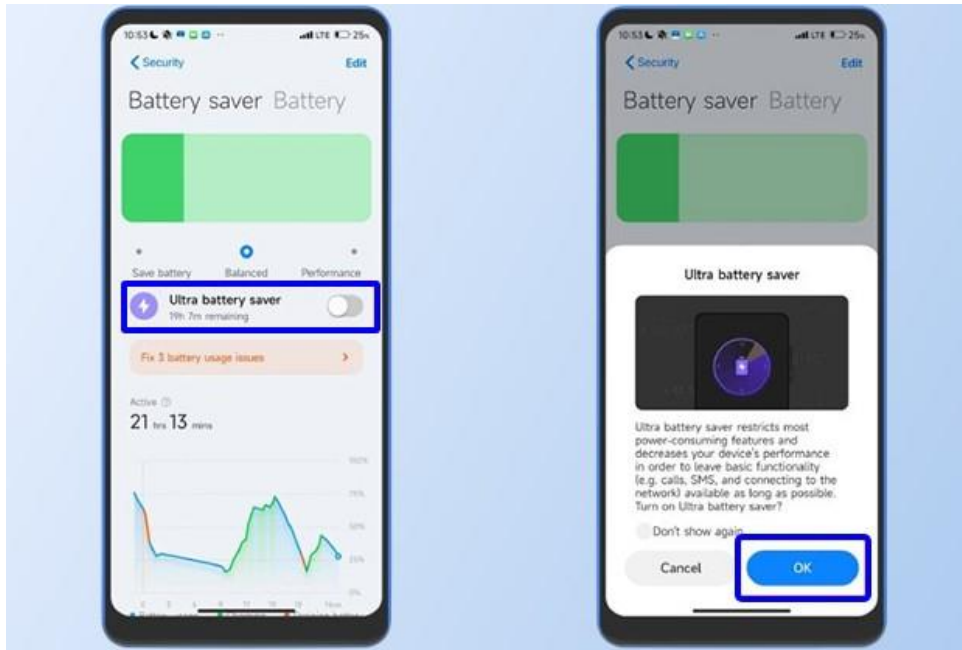

حافظه و مدیریت فایل

Settings → Storage

در این بخش می‌توانید فضای مصرف‌شده، فایل‌های حجیم، و گزینه‌های پاک‌سازی (Cleanup) را مشاهده و مدیریت کنید. در صورت پشتیبانی، داده‌ها را می‌توان به کارت حافظه منتقل نمود.

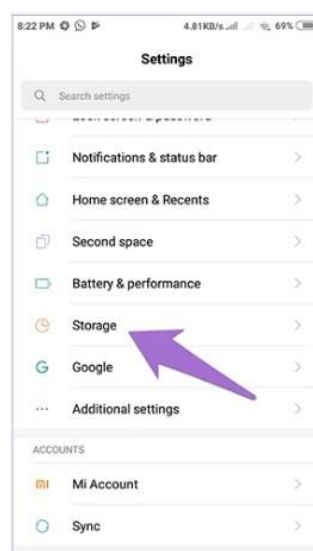


به روز رسانی نرم افزار

برای بررسی به روز رسانی های سیستم:

Settings → About Phone → System Update

نصب به روز رسانی تنها در شرایطی توصیه می شود که شارژ کافی و اتصال پایدار اینترنت وجود داشته باشد.

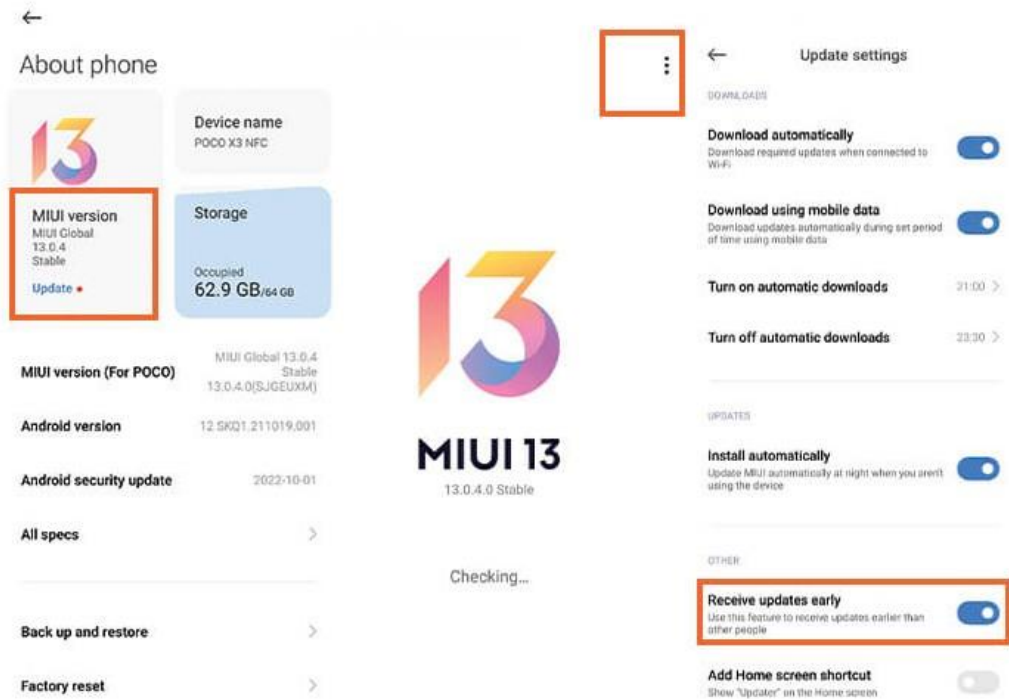


بازنشانی دستگاه (Factory Reset)

⚠ هشدار: با انجام این عملیات، کلیه داده ها، برنامه ها و تنظیمات حذف می شوند.

مسیر انجام:

Settings → Additional Settings → Backup & Reset → Factory Reset

قبل از اقدام، از اطلاعات مهم نسخه پشتیبان تهیه نمایید.

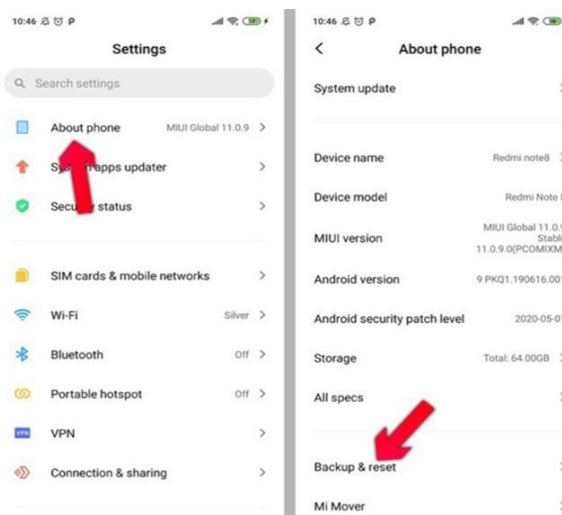

نکات ایمنی و شرایط محیطی

- از تماس دستگاه با مایعات و رطوبت جلوگیری کنید مگر اینکه مدل دستگاه دارای استاندارد مقاومت باشد.
- دستگاه را در معرض دمای بسیار بالا یا پایین قرار ندهید.
- هنگام شارژ، از قرار دادن دستگاه در محیط بسته یا پوشیده پرهیز کنید.
- تنها از لوازم جانبی تأیید شده و مناسب استفاده نمایید.

