

دفترچه راهنمای فارسی iPhone 16

مقدمه

این سند شامل دستورالعمل‌های پایه، روش‌های راه‌اندازی، آشنایی با اجزای دستگاه، تنظیمات اولیه، قابلیت‌های نرم‌افزاری، نکات ایمنی و روش‌های نگهداری برای استفاده صحیح از iPhone 16 می‌باشد.



آشنایی با دستگاه

اجزای خارجی

- دکمه پاور (Side Button)
- دکمه‌های تنظیم صدا
- درگاه USB-C
- مجموعه دوربین عقب
- دوربین و حسگرهای جلویی
- اسپیکر و میکروفون
- محل قرارگیری آنتن‌ها



مشخصات کلیدی

- نمایشگر Super Retina XDR
- تراشه A18
- سیستم عامل iOS 18
- پشتیبانی از شارژ سریع و شارژ بی سیم
- مقاومت در برابر آب و گردوغبار (استاندارد IP68)

راهنمای اولیه

- دکمه پاور را نگه دارید تا لوگوی اپل ظاهر شود.
- زبان و منطقه را انتخاب کنید.
- دستگاه را به شبکه Wi-Fi متصل نمایید.
- Apple ID را وارد یا ایجاد کنید.
- گزینه‌های بازیابی اطلاعات از iCloud یا انتقال از دستگاه قبلی در صورت نیاز انتخاب شود.
- رمز عبور، Face ID یا Touch ID را تنظیم کنید.
- خدمات مکان، Siri و سایر امکانات را فعال یا غیرفعال کنید.



استفاده از نمایشگر و کنترلرها


Gestureها

- کشیدن از پایین به بالا: بازگشت به صفحه اصلی
- کشیدن از بالا سمت راست: کنترل سنتر
- کشیدن از بالا سمت چپ: اعلانها
- کشیدن و نگه داشتن از پایین: نمایش برنامه‌های اخیر

تنظیمات اصلی دستگاه

اتصالها

- **Wi-Fi:** Settings > Wi-Fi
- **Bluetooth:** Settings > Bluetooth
- **Hotspot شخصی:** فعال سازی از Personal Hotspot
- **ظرفیت و مصرف اینترنت:** Cellular Data

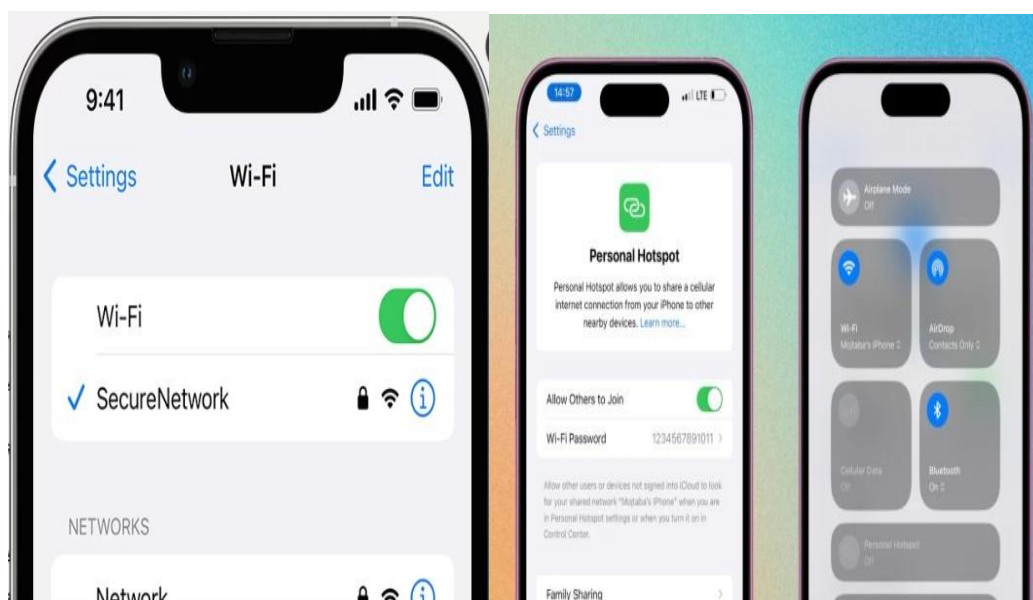

- Face ID
- رمز عبور شش رقمی یا ترکیبی
- App Privacy Report
- مجوزهای دسترسی دوربین، میکروفون و موقعیت




دوربین و عکاسی

حالت‌های تصویربرداری

- Photo عادی
- Portrait
- Night Mode
- ProRAW
- Video
- Cinematic


تنظیمات مهم

- تنظیم HDR
- کنترل فوکوس و نوردهی
- استفاده از لنزهای واید، اولترا واید و تله مطابق مدل

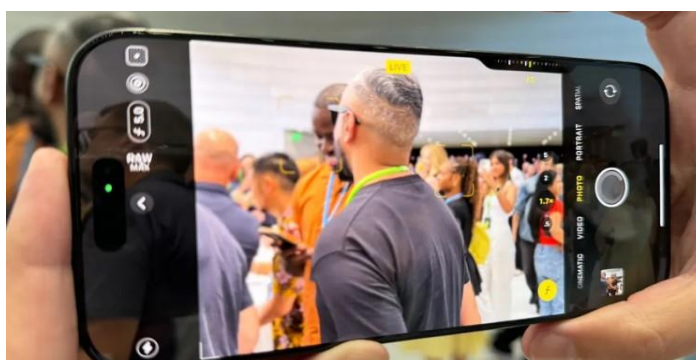

باتری و مدیریت انرژی

- فعال سازی حالت Low Power
- مدیریت سلامت باتری از Settings > Battery > Battery Health
- توصیه به استفاده از شارژرهای استاندارد USB-C با توان مناسب
- جلوگیری از قرارگیری بلندمدت دستگاه در دماهای بالا

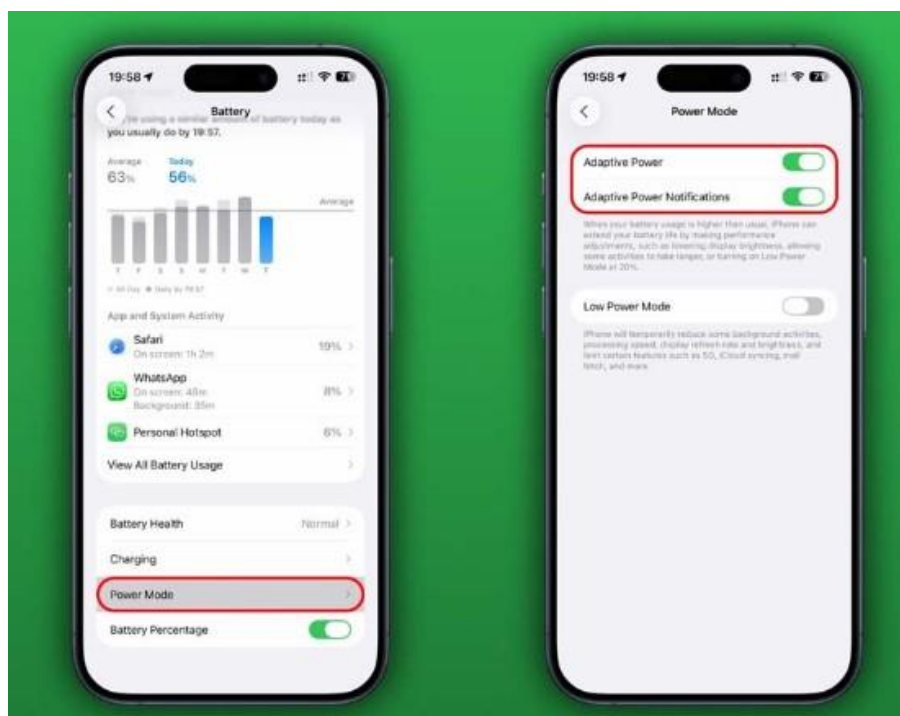

نگهداری، ایمنی و پشتیبانی

نکات ایمنی

- جلوگیری از تماس طولانی مدت با مایعات
- استفاده از لوازم جانبی تأیید شده
- عدم استفاده از دستگاه در شرایط دمایی خارج از محدوده استاندارد (۰ تا ۳۵ درجه سانتی گراد)

بازیابی دستگاه

- Restart: نگه داشتن Power + Volume Up
- Force Restart: ترکیب سریع دکمه ها (Volume Up → Volume Down → نگه داشتن Power)
- بازیابی از طریق Finder در macOS

بروزرسانی نرم افزار

از مسیر Settings > General > Software Update

پیشنهاد می شود بروزرسانی های امنیتی به صورت خودکار فعال باشند.

