

دفترچه راهنمای فارسی Xiaomi 17 pro max

مقدمه

محصول **Xiaomi 17 Pro Ma** با بهره‌گیری از استانداردهای کیفی و ایمنی شرکت شیائومی طراحی شده و هدف آن ارائه کارایی پایدار، عملکرد قدرتمند و تجربه‌ای مطلوب در کاربری روزمره و حرفه‌ای است.



محتویات بسته‌بندی

- گوشی هوشمند Xiaomi 17 Pro Max
- آداپتور شارژ
- کابل USB Type-C
- سوزن خروج سیم‌کارت
- راهنمای ایمنی
- قاب محافظ (در برخی نسخه‌ها)



راه اندازی اولیه


- دکمه روشن / خاموش را چند ثانیه نگه دارید تا دستگاه فعال شود.
- زبان، منطقه و گزینه های اولیه را انتخاب نمایید.
- به شبکه Wi-Fi یا اینترنت همراه متصل شوید.
- وارد حساب کاربری شیائومی یا گوگل شوید یا حساب جدید ایجاد کنید.
- روش های امنیتی مورد نظر را (رمز، اثر انگشت، تشخیص چهره) فعال کنید.
- در صورت تمایل، امکان انتقال داده ها از دستگاه قبلی را انتخاب کنید.

نصب سیم کارت و کارت حافظه

- سوزن مخصوص را به محل خروج خشاب وارد کنید.
- خشاب را خارج و سیم کارت نانو را در بخش تعیین شده قرار دهید.
- در صورت پشتیبانی مدل، کارت حافظه نیز قابل نصب است.
- خشاب را در وضعیت صحیح به دستگاه بازگردانید.

اجزای اصلی دستگاه

- کلید روشن / خاموش
- کلیدهای تنظیم صدا
- حسگر اثر انگشت (یکپارچه با نمایشگر)
- مجموعه دوربین های عقب
- دوربین جلو
- پورت USB-C
- بلندگوهای استریو
- میکروفون ها
- محل قرارگیری سیم کارت

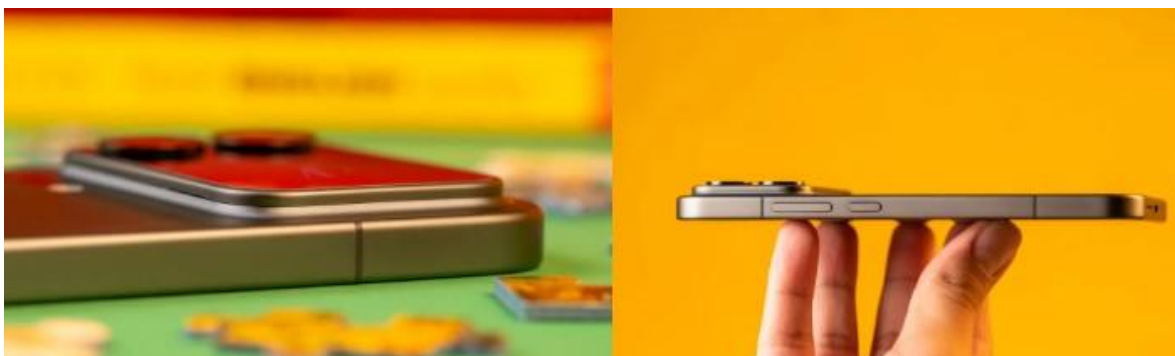



نکات ایمنی

- دستگاه را در معرض رطوبت، آب، بخار و حرارت زیاد قرار ندهید.
- از آداپتور و کابل استاندارد و معتبر استفاده نمایید.
- از وارد شدن ضربه، فشار یا خم شدگی شدید به دستگاه جلوگیری کنید.
- در صورت افزایش غیرطبیعی دمای دستگاه هنگام شارژ، آن را از برق جدا کنید.

باتری و شارژ


- از شارژرهای معتبر و مورد تأیید استفاده شود.
- هنگام شارژ، دستگاه روی سطحی با تهویه مناسب قرار گیرد.
- باتری این مدل قابل تعویض توسط کاربر نیست.
- استفاده از قابلیت شارژ سریع مطابق استانداردهای دستگاه توصیه می‌شود.



منوی تنظیمات


امنیت و محافظت

- ثبت اثر انگشت
- فعال سازی تشخیص چهره
- مدیریت مجوز برنامه ها
- کنترل دسترسی به داده ها و موقعیت

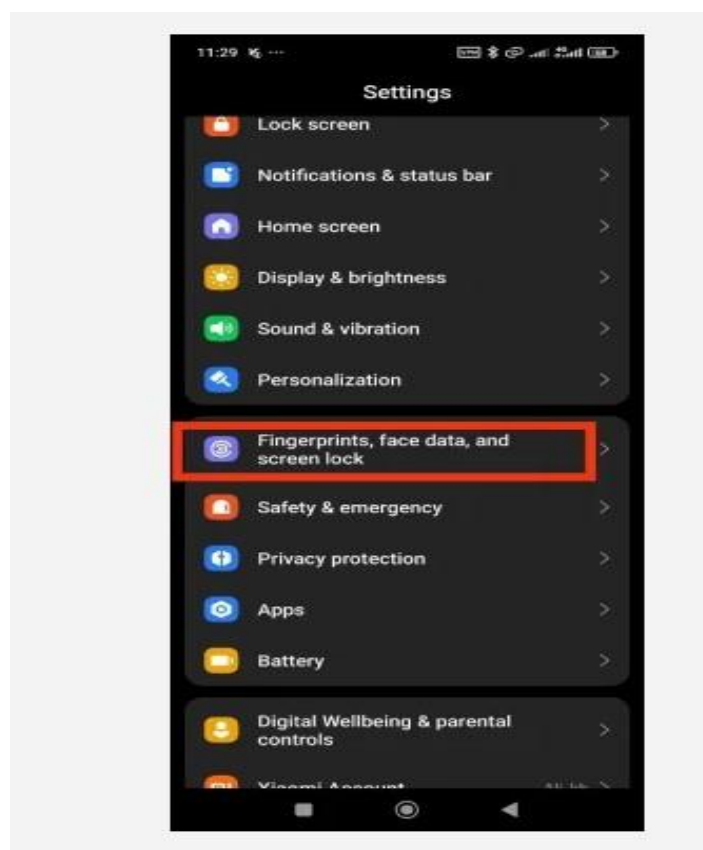

نمایشگر

- تنظیم روشنایی خودکار
- فعال سازی حالت مطالعه
- انتخاب نرخ نوسازی نمایشگر
- تنظیمات رنگ و کنتراست

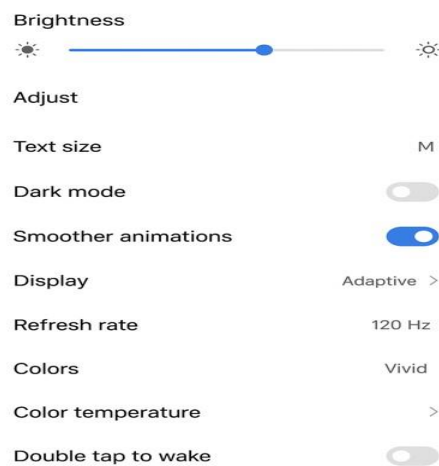

صدا

- مدیریت سطح صدا
- انتخاب زنگ ها
- تنظیمات لرزش



Vibration & haptics

Audio effects

Do Not Disturb

Ringtone Pro_AI >


Ringtone & notification AI_Music >

Default alarm AI Cuckoo

ارتباطات

- تنظیمات Wi-Fi
- بلوتوث
- NFC (در مدل های پشتیبانی کننده)
- هات اسپات
- اتصال USB

Wi-Fi

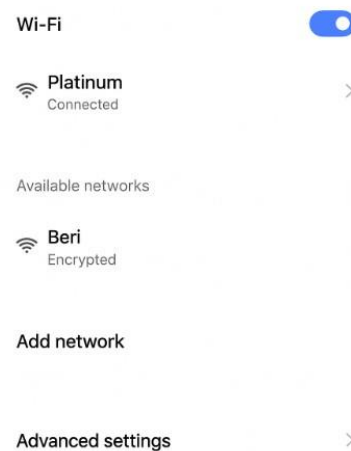

دوربین

- حالت های عکاسی: معمولی، شب، پرتره، ماکرو
- حالت فیلم برداری با کیفیت های مختلف
- قابلیت زوم اپتیکال و دیجیتال
- حالت حرفه ای با امکان تنظیم دستی پارامترها
- پایدارسازی تصویر (OIS / EIS)



نگهداری نرم افزار

- برای بررسی به روزرسانی ها به بخش:
Settings > About phone > System update
- توصیه می شود از داده ها نسخه پشتیبان تهیه شود.
- مدیریت فضای ذخیره سازی و پاک سازی فایل های موقت از بخش Storage قابل انجام است.

بازیابی و بازنشانی

راه اندازی مجدد

فشار دادن و نگه داشتن دکمه روشن / خاموش و انتخاب Restart.

بازنشانی به تنظیمات کارخانه

Settings > Additional settings > Backup & reset > Factory reset

توجه: انجام این عملیات منجر به حذف تمامی داده های ذخیره شده خواهد شد.

